DWG NO.	DWG REV
W10444805	A

Note: RoHS Conformity.

= CONTROL CHARACTERISTIC

THIS DRAWING IS THE PROPERTY OF WHIRLPOOL CORP. IT CONTAINS CONFIDENTIAL INFORMATION BELONGING TO AND/OR ENTRUSTED TO WHIRLPOOL. IT IS DISCLOSED IN CONFIDENCE AND SHALL NOT BE HELD, REPRODUCED, DISCLOSED OR USED EXCEPT IN A MANNER AND FOR A PURPOSE EXPRESSLY PERMITTED BY WHIRLPOOL IN WRITING.

VENDORS SHALL NOT REVISE ANY PHYSICAL, DIMENSIONAL, OR PERFORMANCE CHARACTERISTICS UNLESS AUTHORIZED IN WRITING BY WHIRLPOOL ENGINEERING GROUP.

WHIRLPOOL TEST SPECIFICATIONS, IF ANY, ARE NOT INTENDED TO ASSUME ANY RESPONSIBILITY FOR SUBSEQUENT PROBLEMS WITH OR CAUSED BY THE PART, COMPONENT, OR ASSEMBLY PROVIDED BY THE SUPPLIER, AND DO NOT RELIEVE THE SUPPLIER OF ITS OBLIGATIONS INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE NEED TO PERFORM ITS OWN TESTING, INSPECTION AND ONGOING QUALITY CONTROL, AND ASSURING FITNESS FOR USE. ANY WHIRLPOOL RECOMMENDED TEST AND ITS OUTCOME DO NOT IN ANYWAY LIMIT OR CHANGE THE WARRANTY CONTAINED IN WHIRLPOOL'S PURCHASE ORDER OR SUPPLY AGREEMENT.

BY ELIN CHEN	*DATE* 2011-9-7

DESCRIPTION
IFU, ITALY

DRAWING NUMBER	*SHEET*
W10444805	1 OF 1

Whirlpool Corporation
Benton Harbor, MI
USA

REV	*DESCRIPTION OF CHANGE*	*BY*	*E.N.*	*DATE.*
A	DRAWING RELEASE	ELIN	663291	2011-9-7

16-Sep-2011 03:29:02 EDT | RELEASED

In some European factories the letter "W" of the part code mentioned herein will be automatically replaced by the number "4000" (e.g. "W12345678" becomes "400012345678")

IFU Ares W10426884A GB.fm Page 1 Wednesday, August 10, 2011 11:09 AM

INSTRUCTIONS FOR USE

DEFINITION OF USE

SAFETY AND GENERAL RECOMMENDATIONS

BEFORE USING THE WASHING MACHINE

DESCRIPTION OF THE WASHING MACHINE

OPENING/CLOSING DOOR

CHILD SAFETY (IF AVAILABLE)

BEFORE THE FIRST WASH CYCLE

PREPARATION OF THE WASHING

DETERGENTS AND ADDITIVES

CLEANING THE FILTER/DRAINING RESIDUAL WATER

CARE AND MAINTENANCE

TROUBLESHOOTING GUIDE

AFTER-SALES SERVICE

TRANSPORT/HANDLING

Black process 45,0° 130,0 LPI

16-Sep-2011 03:29:02 EDT | RELEASED

In some European factories the letter "W" of the part code mentioned herein will be automatically replaced by the number "4000" (e.g. "W12345678" becomes "400012345678")

NOTE

The manufacturer reserves the right for any modifications on the product which might be deemed necessary or useful without informing about it in this IFU.

Thank you for choosing a Whirlpool washing machine.
Before operating your new washing machine, please read this instruction carefully, and keep it for future reference.
Please make sure the socket is grounded securely, the water source connection is reliable. The manufacturer declines all liability and warranty for damage to property or injury to persons or animals due to non-compliance with the directions given in this instruction.

This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

16-Sep-2011 03:29:02 EDT | RELEASED

In some European factories the letter "W" of the part code mentioned herein will be automatically replaced by the number "4000" (e.g. "W12345678" becomes "400012345678")

DEFINITION OF USE

This washing machine is exclusively destined to wash and spin machine washable laundry in quantities which are usual for private households.

- Observe the instructions given in these Instructions for Use, the Installation Guide and the Programme Chart when using the washing machine.
- Keep these Instructions for Use, the Programme Chart and the Installation Guide; if you pass on the washing machine to another person, also give him/her Instructions for Use, Programme Chart and Installation Guide.

SAFETY AND GENERAL RECOMMENDATIONS

1. Packaging

- The packaging material is entirely recyclable, and marked with the recycling symbol . Adhere to current local regulations when disposing of packaging material.

2. Disposing of packaging and scrapping old washing machines

- The washing machine is built from reusable materials. It must be disposed of in compliance with current local waste disposal regulations.
- Before scrapping, remove all detergent residues, break the door hook, and cut off the power cable so that the washing machine is made unusable.
- This appliance is marked according to the European directive 2002/96/EC on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE). By ensuring this product is disposed of correctly,
- you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product.

The symbol on the product, or on the documents accompanying the product, indicates that this appliance may not be treated as household waste. Instead it shall be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment.
Disposal must be carried out in accordance with local environmental regulations for waste disposal.
For more detailed information about treatment, recovery and recycling of this product, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

3. Location and surroundings

- The washing machine is appropriate for indoor use only. Installation in bathroom or other places where air is humid is not recommended.

4. Safety

- Do not store flammable fluids near the appliance.
- Do not leave the appliance plugged in when not in use. Never plug or unplug the power if your hands are wet.
- Turn off the tap when not in use.
- Before any cleaning and maintenance switch off the machine or disconnect it from the mains.
- Clean the outside of the machine with a damp cloth. Do not use abrasive detergents or general purpose/window cleaners etc.
- Never open the door forcibly or use it as step.
- Children must not be allowed to play with the washing machine or to climb into the drum (see also the following page chapter “Child Safety”).
- If necessary, the power cable may be replaced with an identical one obtained from our After-Sales Service. The power cable must only be replaced by a qualified technician.
- Do not operate the washing machine at temperatures below 5°C.
- Do not place a dryer on the worktop of your washing machine.

5. Frost

Do not place the washing machine in a room prone to frost. If you must, make sure that the washing machine is completely drained after each wash:

- Remove inlet hose(s) from water tap and let the water flow out completely.
- Remove drain hose from siphon or handwash basin and let the water flow out completely.
- Empty residual water inside the machine by following the instructions in the chapter “CLEANING THE FILTER/DRAINING RESIDUAL WATER”; tilt the appliance forward with two persons to let the rest water flow out completely.

6. EC Declaration of Conformity

- The appliance conforms to the following European Standards:
  2006/95/EC Low Voltage Directive
  2004/108/EC Electromagnetic Compatibility Directive

The Manufacturer is not liable for any damage to laundry resulting from inadequate of incorrect fabric care instructions which have been provided with the garment or article.

Black process 45,0° 130,0 LPI

16-Sep-2011 03:29:02 EDT | RELEASED

In some European factories the letter "W" of the part code mentioned herein will be automatically replaced by the number "4000" (e.g. "W12345678" becomes "400012345678")

IFU Ares W10426884A GB.fm Page 4 Wednesday, August 10, 2011 11:09 AM

BEFORE USING THE WASHING MACHINE

1. Removing the packaging and inspection

- After unpacking, make sure that the washing machine is undamaged. If in doubt, do not use the washing machine. Contact After-Sales Service or your local retailer.
- Keep the packaging materials (plastic bags, polystyrene parts, etc.) out of reach of children, as they are potentially dangerous.
- If the appliance was exposed to the cold prior to delivery, keep it at room temperature for a few hours before operating.

2. Remove the transport bolts

- The washing machine is fitted with transport bolts to avoid any possible damage to the interior during transport. Before using the machine, it is imperative that the transport bolts are removed.
- After their removal, cover the openings with the 4 enclosed plastic caps.

3. Install the washing machine

- Move the appliance without lifting it by the worktop.
- Install the appliance on a solid and level floor surface, preferably in a corner of the room.
- Make sure that all four feet are stable and resting on the floor and then check that the washing machine is perfectly level (use a spirit level).
- In case of wooden or so-called "floating floors" (for instance certain parquet or laminate floors), place the appliance on a 60 x 60 cm sheet of plywood at least 3 cm in thickness which is secured to the floor.
- Make sure that the ventilation openings in the base of your washing machine (if available on your model) are not obstructed by a carpet or other material.

4. Water inlet

- Connect the water supply inlet hose in accordance with the regulations of your local water company.
- Water inlet: Cold water only (if no other information on your programme chart)
- Water tap: 3/4" threaded hose connector
- Water pressure (flow pressure): 100-1000 kPa (1-10 bar).
- Only use a new inlet hoses for connecting the washing machine to the water supply.

  Used hoses must not be employed anymore.

5. Drain

- Connect the drain hose to the siphon or hook it over the edge of a sink by means of the "U" bend supplied and secure it against falling down.
- If the washing machine is connected to an integrated drainage system, ensure the latter is equipped with a vent to avoid simultaneous loading and draining of water (siphoning effect).

6. Electrical connection

- Electrical connections must be carried out by a qualified technician in compliance with the manufacturer's instructions and current standard safety regulations.
- Data regarding voltage, power consumption and protection requirements is given on the inside of the door.
- The appliance must be connected to the mains by means of a socket with an earth connection in accordance with current regulations. The washing machine must be earthed by law. The manufacturer declines all liability for damage to property or injury to persons or animals due to non-compliance with the directions given above.
- Do not use extension leads or multiple sockets.
- After installation, access to the mains plug or disconnection from the mains by a double-pole switch must be ensured at all times.
- Do not operate the washing machine if it has been damaged during transport. Inform the After-Sales Service.
- Mains cable replacement is only to be carried out by After-Sales Service or a qualified electrical technician.
- The appliance must only be used in the household for the prescribed uses.

Minimum housing dimensions:

Width:	600 mm
Height:	850 mm
Depth:	refer to programme chart

Black process 45,0° 130,0 LPI

16-Sep-2011 03:29:02 EDT | RELEASED

In some European factories the letter "W" of the part code mentioned herein will be automatically replaced by the number "4000" (e.g. "W12345678" becomes "400012345678")

DESCRIPTION OF THE WASHING MACHINE

1.) Worktop
2.) Control Panel
3.) Detergent dispenser
4.) Door
5.) Child safety device (if provided, inside the door)
6.) Plinth covering pump access
7.) Adjustable feet

The layout of control panel depends on the model

OPENING/CLOSING DOOR

Only when the door lock light goes off in the display window, the door can be opened.
Never open the door forcibly during operation, otherwise you would damage the door lock.
If you must open the door during operation, first, turn off the power or press Reset for at least 3 seconds, then must wait at least 2 minutes to let the door lock released.
To open the door, hold the door handle and pull the door. Close the door by pressing it without excessive force until it clicks shut.

CHILD SAFETY (IF AVAILABLE)

To protect the appliance against improper use, turn the plastic screw on the interior of the door. To do this, use a coin or similar objects.
- Slot vertical: the door will not lock.
- Slot horizontal-normal position: the door can be locked again.

BEFORE THE FIRST WASH CYCLE

To remove any residues from manufacturing, we recommend that you carry out a short wash cycle without laundry.
1. Open the tap.
2. Close the door.
3. Add a small amount of detergent (maximum 1/3 of quantity the detergent manufacturer recommends for lightly soiled laundry) to main wash chamber II of the detergent dispenser.
4. Select and start programme “Synthetics” at 60°C (see separate programme chart).

Black process 45,0° 130,0 LPI

16-Sep-2011 03:29:02 EDT | RELEASED

In some European factories the letter "W" of the part code mentioned herein will be automatically replaced by the number "4000" (e.g. "W12345678" becomes "400012345678")

IFU Ares W10426884A GB.fm Page 6 Wednesday, August 10, 2011 11:09 AM

PREPARATION OF THE WASHING

1. Sort the laundry according to...

- **Type of fabric / care label symbol**
  Cottons, mixed fibres, easy care/synthetics, wool, handwash items.
  The wool wash cycle of this machine has been tested and approved by The Woolmark Company for the washing of Woolmark garments labelled as "machine wash" provided that the garments are washed according to the instructions on the garment label and those issued by the manufacturer of this washing machine.
- **Colour**
  Separate coloured and white items. Wash new coloured articles separately.
- **Loading**
  Wash items of different sizes in the same load to improve washing efficiency and distribution in the drum.
- **Delicates**
  Wash small items (e.g. nylon stockings, belts etc.) and items with hooks (e.g. bras) in a cloth bag or pillow case with zip. Always remove curtain rings or wash curtains with the rings inside a cotton bag.

2. Empty all pockets
Coins, safety pins etc. can damage your laundry as well as the appliance drum and tub.

3. Fasteners
Close zips and fasten buttons or hooks; loose belts or ribbons should be tied together.

- **Stain removal**
- Blood, milk, eggs etc. are generally removed by the automatic enzyme phase of the programme.
- To remove red wine, coffee, tea, grass and fruit stains etc. add a stain remover to the main wash chamber ⅡⅠ of the detergent dispenser.
- Pre-treat heavily-soiled areas with stain remover if necessary.

Dyeing

- Only use dyes that are suitable for washing machines.
- Follow the Manufacturer's instructions.
- Plastic and rubber parts of the washing machine can be stained by dyes.

Loading the laundry

1. Open the door.
2. Load the articles one at a time loosely into the drum, without overfilling. Observe the load sizes given in the quick reference guide.
   Note: overloading the machine will result in unsatisfactory washing results and creased laundry.
3. Close the door.

DETERGENTS AND ADDITIVES

Always use high efficiency, low foam detergent for tumble machine.

The choice of detergent depends on:

- type of fabric (cottons, easy care/synthetics, delicate items, wool). **Note:** Use only specific detergents for washing wool
- colour
- the wash temperature
- degree and type of soiling

Remarks:

Any whitish residues on dark fabrics are caused by insoluble compounds used in modern phosphate-free powder detergents. If this occurs, shake or brush out the fabric or use liquid detergents. Use only detergents and additives specifically produced for domestic washing machines. When using descaling agents, dyes or bleaches for the pre-wash, make sure that they are suitable for use in domestic washing machines. Descalers could contain products which could damage your washing machine. Do not use any solvents (e.g. turpentine, benzine). Do not machine wash fabrics that have been treated with solvents or flammable liquids.

Dosage

Follow the dosage recommendations on the detergent pack. They depend on:

- degree and type of soiling
- size of wash
  follow the detergent manufacturer's instructions for a full load;
  half load: 3/4 the amount used for a full load;
  Minimum load (about 1 kg);
  1/2 the amount used for a full load
- water hardness in your area (ask for information from your water company). Soft water requires less detergent than hard water.

Notes:

Too much detergent can result in excess foam formation, which reduces washing efficiency.
If the washing machine detects too much foam, it may prevent spinning, or prolong the programme duration and increase the water consumption.
Insufficient detergent may result in grey laundry and also calcifies the heating system, drum and hoses.

Black process 45,0° 130,0 LPI

16-Sep-2011 03:29:02 EDT | RELEASED

In some European factories the letter "W" of the part code mentioned herein will be automatically replaced by the number "4000" (e.g. "W12345678" becomes "400012345678")

Where to put detergent and additives

The detergent drawer has three chambers (fig. "**A**").

Prewash Chamber I
- Detergent for the prewash

Mainwash Chamber II
- Detergent for the main wash
- Stain remover
- Water softener (water hardness class 4)

Softener Chamber
- Fabric softener
- Liquid starch

Pour additives only up to the "MAX" mark.

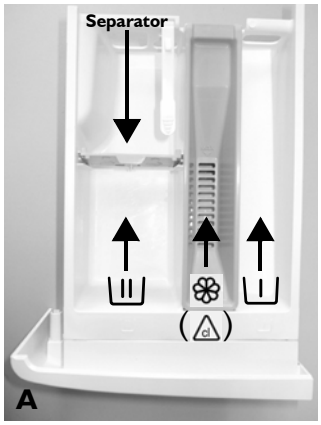

How to position the separator in the main wash chamber for powder or liquid detergent

For use with powder detergent: place the separator in the higher position. Lift the separator until its top can be reclined. Place its hooks on the upper end of the back guide rails and slightly push the separator down to fix it (fig. "**B**" and "**C**").
A gap should remain between the separator and the bottom of the main wash chamber. If the separator has been correctly installed (fig. "**B**" and "**C**").

For use with liquid detergent: place the separator in the lower position. Secure the separator in the chamber using the front guide rails.
Position the separator so that it touches the bottom of the main wash chamber II (fig. "**D**").

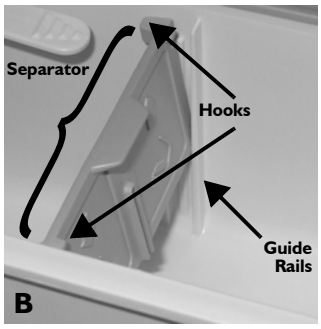

Notes:

- Keep detergents and additives in a safe, dry place out of the reach of children.
- Liquid detergents can be used for programmes with prewash. However, in this case a powder detergent must be used for the main wash.
- Do not use liquid detergent when activating the "Start Delay" function (if available on your washing machine)
- To prevent dispensing problems when using highly concentrated powder and liquid detergents, use the special detergent ball or bag supplied with the detergent and place it directly inside the drum.
- When using descaling agents, bleaches or dyes, make sure that they are suitable for washing machine. Descalers could contain components that can damage parts of your washing machine.
- Do not use any solvents in the washing machine (e.g turpentine, benzine).
- If you use starch powder, proceed as follows:

1. Wash your laundry using the desired wash programme.
2. Prepare the starch solution according to the starch manufacturer's instructions.
3. Select the "Rinse and Spin" programme, reduce the speed to 800 rpm and start the programme.
4. Pull out the detergent drawer until you can see about 3 cm of the main wash chamber II.
5. Pour the starch solution into the main wash chamber while the water is running into the detergent drawer,
6. If there are starch residues in the detergent drawer when the programme has finished, clean the main wash chamber.

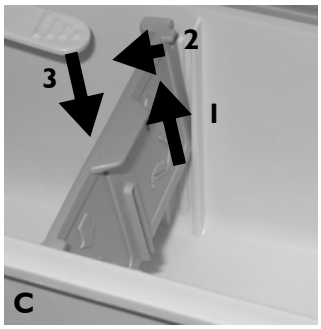

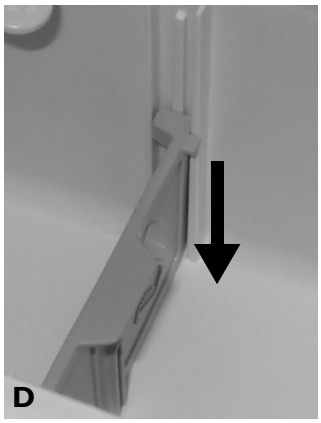

Black process 45,0° 130,0 LPI

16-Sep-2011 03:29:02 EDT | RELEASED

In some European factories the letter "W" of the part code mentioned herein will be automatically replaced by the number "4000" (e.g. "W12345678" becomes "400012345678")

CLEANING THE FILTER/DRAINING RESIDUAL WATER

We recommend that you check and clean the filter regularly, at least two or three times a year.

Especially:

- If the appliance is not draining properly or if it fails to perform spin cycles.
- If the pump is blocked by a foreign body (e.g. buttons, coins or safety pins).

IMPORTANT: make sure the water has cooled before draining the appliance.

If your washing machine has no emergency hose, proceed as described at the end of this page.

1. Stop the appliance and unplug it.
2. Remove the plinth by holding it tight on both sides, pushing it downward and tilting it to the front.
3. Place a container beneath it.
4. Pull out the emergency hose.
5. Hold the emergency hose's end into the container.
6. Remove the stopper.
7. Wait until all the water has drained.
8. Refix the stopper at the hose's end.
9. Put the hose back.
10. Open the filter but do not remove it completely. Slowly turn the filter counterclockwise until the water begins to drain out.
11. Wait until all the water has drained.
12. Now unscrew the filter completely and remove it.
13. Clean the filter and the filter chamber.
14. Check that the pump rotor in the filter chamber moves freely.
15. Re-insert the filter and screw it in clockwise as far as it will go.
16. Pour about 1 litre of water into the detergent drawer to reactivate the "Eco system". Check that the filter is inserted properly and securely.
17. Re-install the plinth.
18. Plug in the appliance again.

The washing machine is now ready for operation again. If your washing machine has no emergency hose: - follow the steps above but neglect step 4 to 9.

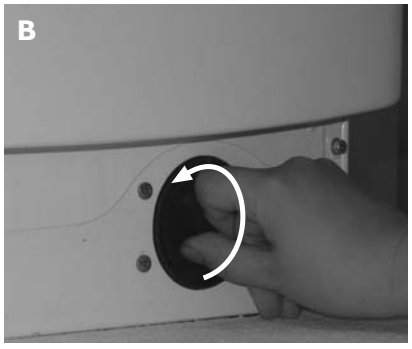

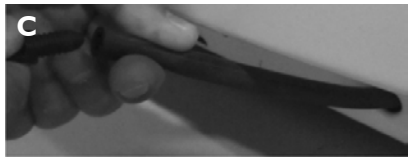

Black process 45,0° 130,0 LPI

16-Sep-2011 03:29:02 EDT | RELEASED

In some European factories the letter "W" of the part code mentioned herein will be automatically replaced by the number "4000" (e.g. "W12345678" becomes "400012345678")

CARE AND MAINTENANCE

Appliance exterior and control panel
- Can be washed down with a soft, damp cloth.
- A little neutral detergent (non abrasive) can also be used.
- Dry with a soft cloth.

Door seal
- Clean with a damp cloth when necessary.
- Check the condition of the door seal periodically.
- When possible, in-between uses please leave the door of your front loader open top prevent mould built up.

Filter
- Check and clean the filter regularly, at least two or three times a year (see "Removing the filter).

Do not use flammable fluids for cleaning the appliance.

Detergent dispenser

1. Press the lever in the main wash compartment downward and remove the drawer (fig. "**A**").
2. Remove the cover grid from the fabric softener compartment. Remove the separator from the main wash compartment by pulling it upward (fig. "**B**").
3. Wash all the parts under running water.
4. Refit the separator and the grid in the detergent drawer and fit the drawer back inside its housing.

Water supply hose
Check the supply hose regularly for brittleness and cracks and replace it if necessary using a new hose of the same type (available from After-Sales Service or specialist dealer). If your supply hose has a transparent hose coating (fig. "**C**"), periodically check the colour of the transparent coating. If the coating begins to turn red, this is an indication that the hose may have a leek and should be replaced. Contact our After-Sales Service team or specialist dealer to obtain a replacement hose.

Mesh filter for water connection
Check and clean regularly.

For washing machine with an inlet hose as shown on pictures "**A**", "**B**" or "**C**" (depending on the model):

1. Close the tap and loosen the inlet hose on the tap.
2. Clean the internal mesh filter and screw the water inlet hose back onto the tap.
3. Now unscrew the inlet hose on the rear of the washing machine.
4. Pull off the mesh filter from the washing machine connection with universal pliers and clean it.
5. Refit the mesh filter and screw the inlet hose on again
6. Turn on the tap and ensure that the connections are completely water-tight.

Black process 45,0° 130,0 LPI

16-Sep-2011 03:29:02 EDT | RELEASED

In some European factories the letter "W" of the part code mentioned herein will be automatically replaced by the number "4000" (e.g. "W12345678" becomes "400012345678")

IFU Ares W10426884A GB.fm Page 10 Wednesday, August 10, 2011 11:09 AM

TROUBLESHOOTING GUIDE

Depending on the model, your washing machine is equipped with various automatic safety functions. This enables faults to be detected in good time and the safety system can react appropriately. **These faults are frequently so minor that they can be removed within few minutes.**

Problem	Causes, Solutions, Tips
The washing machine will not start, no indicator lamps are on	Check whether: • The mains plug is inserted in socket. • The wall socket is functionally correctly (use a table lamp or similar appliance to test it).
The washing machine will not start...and the "Start/ Pause" indicator lamp flashes	• The door is not properly closed ("Child safety"). • The "**Start/Pause**" button has been pressed. • The "Water tap closed" indication lights up. Open the water tap and press the **"Start/Pause"** button.
The washing machine stops during the programme (varies depending on model)	• The "**Rinse hold**" indicator lamp lights up: press the "**Start/Pause**" button to start the "Spin" programme. • Another programme has been selected and the "**Start/Pause**" indicator lamp is flashing. Reselect the desired programme and press the "**Start/Pause**" button. • The door has been opened and the "**Start/Pause**" indicator lamp is flashing. Close the door and press the "**Start/Pause**" button again. • Check if there is much foam inside, machine enters kill-foam routine.The machine will run again automatically after a period. • The washing machine's safety system has been activated (see "Fault description table").
Residues from detergent and additives left in the detergent drawer at end of wash	• The cover grid of the softener chamber and the separator of the main wash chamber are correctly installed in the detergent dispenser and all parts are clean (see "Care and Maintenance"). • Sufficient water is entering. The mesh filters of the water supply could be blocked (see "Care and Maintenance"). • The position of the separator in the main wash chamber is adapted to the use of powder or liquid detergent (see "Detergent and Additives").
Machine vibrates during spin cycle	• The washing machine is level and standing firmly on all four feet. • The transport bolts have been removed. Before using the machine, it is imperative that the transport bolts are removed.
Final spin results are poor	The washing machine has an imbalance detection and correction system. If individual heavy items are loaded (e.g bathrobes), this system may reduce the spin speed automatically or even interrupt the spin completely if it detects to great an imbalance even after several spin starts, in order to protect the washing machine. • If the laundry is still too wet at the end of the cycle, add smaller articles of laundry and repeat the spin cycle. • Excessive foam formation may prevent spinning. Use the correct amount of detergent. • Check that the spin speed selector has not been set to "0".
If your washing machine has a time display: the programme time initially displayed is lengthened / shortened by a period of time	This is a normal capacity of the washing machine to adapt to factors that can have an effect on the wash programme time, e.g;. • Excess foam formation. • Load imbalance due to heavy items of laundry. • Prolonged heating time due to reduced inlet water temperature. Because of influence like these, the time remaining in the programme run is recalculated, and updated if necessary. In addition, during the filling phase, the washing machine determines the load and if necessary adjust the initial programme time displayed accordingly. During such update periods, an animation appears on the time display.

Black process 45,0° 130,0 LPI

16-Sep-2011 03:29:02 EDT | RELEASED

In some European factories the letter "W" of the part code mentioned herein will be automatically replaced by the number "4000" (e.g. "W12345678" becomes "400012345678")

Red indication lights is on or Indication on display (if fitted on your machine)	Description, Causes, Solutions
Water tap closed or 	Appliance has no or insufficient water supply. The **"Start/Pause"** light blinks. Check whether: • The water tap is fully open and there is sufficient water supply pressure. • Kinks are present in water hose. • The mesh filters of the water supply are blocked (see "Care And Maintenance"). • The water hose is frozen up. After the problem has been removed, restart the programme by pressing **"Start/Pause"** again. If the fault occurs again, contact After-Sales Service (see "After-Sales Service").
Clean pump or 	Waste water cannot be pumped out. The washing machine stops in the appropriate programme step. Unplug the appliance. Check whether: • Kinks are present in the drain hose. • The pump or the filter is blocked (see" Removing The Filter"). **IMPORTANT: make sure that the water has cooled before draining the appliance.** • The drain hose is frozen up. Plug in the appliance again. Before you select a programme, please select "Reset" button at least 3 seconds, then select other programme. If the fault occurs again please contact After-Sales Service (see "After-Sales Service").
From "F02" to "F35" or "FA" or "Fod"	The appliance stops during the programme. For the model with a remaining time display, a failure code between "F02" and "F35", "FA" or "Fod" appears on that display. For the model without display, the programme sequence indicator will show the failure code by the combination of LED light. • If service lights up and a failure code between "F02" and "F35" appears on the display: please select "Reset" button at least 3 seconds, then select and start the desired programme again. If the fault persist, unplug the appliance and contact After-Sales Service (see "After-Sales Service"). • If a failure code "FA" appears on the display: Switch the appliance off, pull out the mains plug and turn the water tap off. Tilt the appliance forward carefully to allow the collected water to flow out from the bottom of the appliance, then: 1. Connect the appliance to the electrical supply. 2. Turn the water tap on (if water immediately flows into the appliance again, without the appliance being started, there is a failure. Turn off the tap and notify After-Sales Service). 3. Select and start the desired programme again. If the failure occurs again, unplug the appliance and contact our After-Sales Service (see "After-Sales Service"). • If a failure code "Fod" appears on the display: Too much foam interrupted the washing programme. Avoid excessive detergent dosing. 1. Select and start the "Rinse & Spin" programme. 2. Afterwards, select and start the desired programme again, using less detergent. If the fault persist, unplug the appliance and contact After-Sales Service.

Black process 45,0° 130,0 LPI

16-Sep-2011 03:29:02 EDT | RELEASED

In some European factories the letter "W" of the part code mentioned herein will be automatically replaced by the number "4000" (e.g. "W12345678" becomes "400012345678")

AFTER-SALES SERVICE

Before contacting After-Sales Service:

1. Try to remedy the problem yourself (see "TROUBLESHOOTING GUIDE").
2. Restart the programme to check whether the problem has solved itself.
3. If the washing machine continues to function incorrectly, call After-Sales Service.

Specify:

- The nature of the problem.
- The washing machine model.
- The service code (number after the word SERVICE).

The After-Sales Service sticker can be found inside the door.

- Your full address.
- Your telephone number and area code.
  After-Sales Service phone numbers and addresses are given on the guarantee card.
  Alternatively, consult the dealer where you purchased the appliance.

TRANSPORT/HANDLING

Never lift the appliance by the worktop when transporting:

1. Pull out the main plug.
2. Turn off the tap
3. Disconnect the inlet and drain hoses.
4. Eliminate all water from hoses and from the appliance (see "Removing the Filter", "Draining Residual Water").
5. Fit the transport bolts (obligatory).
6. The machine is 75 kg in weight, two persons are needed to move it.

W10444805A

Black process 45,0° 130,0 LPI

16-Sep-2011 03:29:02 EDT | RELEASED

In some European factories the letter "W" of the part code mentioned herein will be automatically replaced by the number "4000" (e.g. "W12345678" becomes "400012345678")

IFU Ares W10426884A I.fm Page 1 Thursday, September 1, 2011 7:04 AM

ISTRUZIONI PER L'USO

DESTINAZIONE D'USO

SICUREZZA E SUGGERIMENTI GENERALI

PER IL PRIMO UTILIZZO

DESCRIZIONE DELLA LAVATRICE

APERTURA/CHIUSURA DELLA PORTA

SICUREZZA BAMBINI (SE DISPONIBILE)

PRIMA DEL PRIMO CICLO DI LAVAGGIO

PREPARAZIONE DEL CICLO DI LAVAGGIO

DETERSIVI E ADDITIVI

PULIZIA DEL FILTRO/SCARICO DELL'ACQUA RESIDUA

MANUTENZIONE E PULIZIA

GUIDA RICERCA GUASTI

SERVIZIO ASSISTENZA

TRASPORTO

Black process 45,0° 130,0 LPI

16-Sep-2011 03:29:02 EDT | RELEASED

In some European factories the letter "W" of the part code mentioned herein will be automatically replaced by the number "4000" (e.g. "W12345678" becomes "400012345678")

IFU Ares W10426884A I.fm Page 2 Thursday, September 1, 2011 7:04 AM

NOTA

Il produttore si riserva il diritto di eseguire modifiche al prodotto considerate necessarie o utili senza preavviso nel presente manuale.

Grazie per aver scelto questa lavatrice Whirlpool.
Prima di utilizzare la lavatrice per la prima volta, leggere attentamente queste istruzioni, e conservarle per un riferimento futuro.
Assicurarsi che la presa elettrica abbia un collegamento di messa a terra sicuro e che la sorgente di acqua sia affidabile. Il produttore declina ogni responsabilità e garanzia per eventuali danni a persone o animali derivanti dalla mancata osservanza delle istruzioni riportate in questo manuale.

Questo apparecchio non è destinato ad essere utilizzato da persone (bambini compresi) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o senza esperienza e conoscenza dell'apparecchio, salvo siano istruiti o controllati durante l'utilizzo dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.

Black process 45,0° 130,0 LPI

16-Sep-2011 03:29:02 EDT | RELEASED

In some European factories the letter "W" of the part code mentioned herein will be automatically replaced by the number "4000" (e.g. "W12345678" becomes "400012345678")

IFU Ares W10426884A I.fm Page 3 Thursday, September 1, 2011 7:04 AM

DESTINAZIONE D'USO

Questo apparecchio è destinato esclusivamente a uso domestico, per carichi di biancheria lavabili e centrifugabili in lavatrice.

- Nell'utilizzare la lavatrice, osservare le istruzioni per l'Uso fornite nelle presenti Istruzioni per l'Uso, nella Guida di Installazione e nella Tabella Programmi.
- Conservare le presenti Istruzioni per l'Uso, la Tabella Programmi e la Guida di Installazione. In caso di cessione della lavatrice, consegnare con essa anche le Istruzioni per l'Uso, la Tabella Programmi e la Guida di Installazione.

SICUREZZA E SUGGERIMENTI GENERALI

1. Imballo

- Il materiale d'imballo è riciclabile al 100% ed è contrassegnato dal simbolo del riciclaggio ♺. Per lo smaltimento del materiale di imballo, attenersi alle norme locali in vigore.

2. Smaltimento del materiale di imballo e rottamazione delle lavatrici vecchie

- La lavatrice è stata fabbricata con materiale riciclabile. Lo smaltimento deve avvenire in conformità alle norme locali in vigore sullo smaltimento dei rifiuti.
- Prima di rottamare la lavatrice, eliminare tutti i residui di detersivo, rompere il gancio della porta e tagliare il cavo di alimentazione per renderla inutilizzabile.
- Questo apparecchio è contrassegnato in conformità alla Direttiva Europea 2002/96/CE sui rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (WEEE - Waste Electrical and Electronic Equipment).
  Smaltendo questo prodotto in modo corretto
- si contribuirà a prevenire potenziali danni all'ambiente e alla salute.

  Il simbolo riportato sul prodotto o sulla documentazione di accompagnamento indica che questo apparecchio non deve essere trattato come rifiuto domestico. Deve invece essere consegnato a un punto di raccolta predisposto per il riciclaggio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Lo smaltimento deve essere eseguito in conformità alle normative locali.
  Per ulteriori informazioni sul trattamento, il recupero e il riciclaggio di questo prodotto, contattare l'ufficio locale competente, il servizio di raccolta dei rifiuti domestici o il negozio presso il quale il prodotto è stato acquistato.

3. Luogo e dintorni

- La lavatrice è predisposta per l'uso in ambiente interno. È sconsigliata l'installazione in bagni o altri luoghi umidi.

4. Sicurezza

- Non conservare liquidi infiammabili accanto all'apparecchio.
- Non lasciare la spina della lavatrice inserita nella presa quando l'apparecchio non è in uso. Non collegare o scollegare la presa con mani bagnate.
- Chiudere il rubinetto dell'acqua quando la lavatrice non è in uso.
- Prima di qualsiasi operazione di pulizia e di manutenzione, spegnere la lavatrice o staccare la spina dalla presa di corrente.
- Pulire l'esterno dell'apparecchio con un panno inumidito. Non usare detergenti abrasivi o per uso generico/pulizia vetri, ecc.
- Non forzare l'oblò e non utilizzarlo come gradino.
- Non permettere ai bambini di giocare con la lavatrice o di entrare nel cestello (vedere anche la sezione "Sicurezza bambini" alla pagina seguente).
- Se necessario, è possibile ottenere un cavo elettrico sostitutivo richiedendolo al Servizio Assistenza. Il cavo di alimentazione deve essere sostituito esclusivamente da personale qualificato.
- Non utilizzare la lavatrice a temperature inferiori a 5 °C.
- Non posizionare un asciugatrice sul piano di lavoro della lavatrice.

5. Gelo

Non posizionare la lavatrice in un locale esposto a temperature molto basse. Se ciò fosse necessario, scaricare completamente l'acqua dopo ogni lavaggio:

- Staccare il tubo di alimentazione dal rubinetto dell'acqua e lasciar defluire l'acqua completamente.
- Staccare il tubo di scarico dal sifone o dal lavabo e lasciar defluire l'acqua completamente.
- Scaricare l'acqua rimasta all'interno della macchina seguendo le istruzioni contenute nel capitolo "Pulizia del filtro/Scarico dell'acqua residua'. Con l'aiuto di una seconda persona, inclinare in avanti la lavatrice per lasciar defluire l'acqua completamente.

6. Dichiarazione di conformità CE

- L'apparecchio è conforme alle seguenti norme europee:
  Direttiva bassa tensione 2006/95/EC
  Direttiva compatibilità elettromagnetica 2004/108/EC

Il produttore declina ogni responsabilità per danni derivanti da istruzioni per la cura dei tessuti non corrette o inadeguate fornite con il capo di abbigliamento o con l'articolo.

Black process 45,0° 130,0 LPI

16-Sep-2011 03:29:02 EDT | RELEASED

In some European factories the letter "W" of the part code mentioned herein will be automatically replaced by the number "4000" (e.g. "W12345678" becomes "400012345678")

IFU Ares W10426884A I.fm Page 4 Thursday, September 1, 2011 7:04 AM

PER IL PRIMO UTILIZZO

1. Apertura dell'imballaggio e ispezione
- Dopo avere tolto l'imballo, controllare che la lavatrice non abbia subito danni durante il trasporto. In caso di dubbio, non utilizzare la lavatrice. Contattare il Servizio Assistenza o il rivenditore locale.
- Il materiale d'imballaggio deve essere tenuto fuori dalla portata dei bambini, in quanto potenziale fonte di pericolo.
- Se l'apparecchio è rimasto esposto a basse temperature prima della consegna, tenerlo per qualche ora a temperatura ambiente prima di metterlo in funzione.

2. Rimozione dei bulloni di sicurezza
- La lavatrice è dotata di bulloni di sicurezza al fine di evitare danni durante il trasporto. Prima della messa in funzione della lavatrice, è assolutamente necessario togliere i bulloni di sicurezza utilizzati per il trasporto.
- Dopo la rimozione dei bulloni, coprire le aperture con i 4 tappi di plastica forniti in dotazione.

3. Installazione della lavatrice
- Non spostare la lavatrice tenendola per il piano superiore.
- Installare la lavatrice su un pavimento stabile e livellato, possibilmente in un angolo del locale.
- Controllare che tutti e quattro i piedini siano bene in appoggio e stabili sul pavimento e che la posizione della lavatrice sia perfettamente orizzontale (usare una livella a bolla d'aria).
- In caso di installazione su pavimenti in legno o galleggianti, posizionare la lavatrice su un pannello di compensato fissato al pavimento di formato 60 x 60 cm e con spessore minimo di 3 cm.
- Verificare che i fori di ventilazione situati nello zoccolo della lavatrice (se presenti) non siano ostruiti da un tappeto o da altro materiale.

4. Carico dell'acqua
- Collegare il tubo di alimentazione dell'acqua conformemente alle norme locali vigenti dell'ente di erogazione dell'acqua.
- Ingresso acqua: Solo acqua fredda (in assenza di altre informazioni sulla tabella programmi)
- Rubinetto dell'acqua: attacco filettato da ¾"
- Pressione dell'acqua (pressione flusso): 100-1000 kPa (1-10 bar).
- Utilizzare solo tubi flessibili nuovi per collegare l'apparecchio alla rete idrica.

  Non utilizzare tubi usati.

5. Scarico acqua
- Collegare il tubo di scarico al sifone oppure agganciarlo al bordo di un lavabo o di un lavello usando il gomito in dotazione e legarlo per evitare che cada.
- Se la lavatrice è collegata a un sistema di scarico integrato, assicurarsi che questo sia provvisto di uno sfiato per evitare che la macchina carichi e scarichi l'acqua contemporaneamente (effetto sifone).

6. Collegamenti elettrici
- I collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato in conformità alle istruzioni del produttore e alle normative vigenti in materia di sicurezza.
- I dati relativi alla tensione, alla potenza assorbita e alla protezione sono riportati sul lato interno dell'oblò.
- Effettuare il collegamento elettrico mediante una presa con messa a terra installata secondo le norme in vigore. La messa a terra della lavatrice è obbligatoria per legge. Il produttore declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone o animali derivanti dalla mancata osservanza delle istruzioni sopra riportate.
- Non utilizzare cavi di prolunga o prese multiple.
- Dopo l'installazione, garantire l'accesso permanente alle prese di alimentazione mediante un interruttore a due poli.
- Non utilizzare la lavatrice se ha subito danni durante il trasporto. Informare il Servizio Assistenza.
- La sostituzione dei cavi elettrici deve essere effettuata esclusivamente dai tecnici del Servizio Assistenza o da un elettricista qualficato.
- Utilizzare la lavatrice solo a scopo domestico e per gli usi previsti.

Ingombro minimo:

Larghezza:	600 mm
Altezza:	850 mm
Profondità:	consultare la tabella dei programmi

Black process 45,0° 130,0 LPI

16-Sep-2011 03:29:02 EDT | RELEASED

In some European factories the letter "W" of the part code mentioned herein will be automatically replaced by the number "4000" (e.g. "W12345678" becomes "400012345678")

IFU Ares W10426884A I.fm Page 5 Thursday, September 1, 2011 7:04 AM

Descrizione della lavatrice

1.) Piano di lavoro
2.) Pannello comandi
3.) Cassetto del detersivo
4.) Oblò
5.) Dispositivo sicurezza bambini (se previsto, all'interno della porta)
6.) Zoccolo che copre l'accesso alla pompa
7.) Piedini regolabili

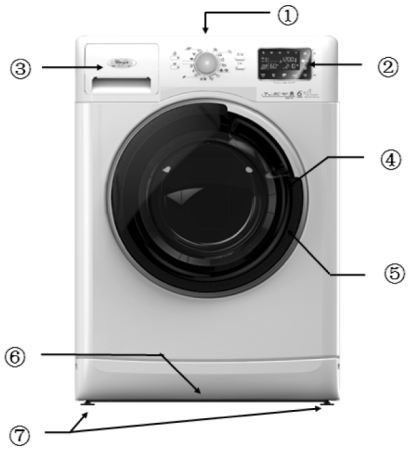

Il layout del pannello comandi dipende dal modello

APERTURA/CHIUSURA DELLA PORTA

La porta può essere aperta solo quando la spia del blocco porta si spegne nella finestra display.
Non aprire la porta, forzandola, durante il funzionamento, per non causare danni al blocco della porta.
Se è necessario aprire la porta durante il funzionamento, scollegare prima l'alimentazione o premere Reset per almeno 3 secondi, quindi aspettare almeno 2 minuti per lo sbloccaggio del blocco porta.
Per aprire l'oblò, afferrare l'impugnatura e tirare. Chiudere l'oblò con una leggera pressione, fino allo scatto.

SICUREZZA BAMBINI (SE DISPONIBILE)

Per proteggere l'apparecchio contro l'uso improprio, girare la vite di plastica all'interno della porta. Per farlo, utilizzare una moneta o un oggetto simile.
- Posizione verticale: la porta non è bloccata.
- Posizione orizzontale (normale): la porta può essere nuovamente bloccata.

PRIMA DEL PRIMO CICLO DI LAVAGGIO

Si consiglia di effettuare il primo ciclo di lavaggio senza biancheria per eliminare eventuali residui dal fabbricante.
1. Aprire il rubinetto dell'acqua.
2. Chiudere l'oblò.
3. Versare una piccola quantità di detersivo (max 1/3 della quantità consigliata dal produttore per i capi leggermente sporchi) nella vaschetta utilizzata II per il lavaggio principale.
4. Selezionare e avviare il programma "Sintetici" a 60 °C (vedere la scheda programmi separata).

Black process 45,0° 130,0 LPI

16-Sep-2011 03:29:02 EDT | RELEASED

In some European factories the letter "W" of the part code mentioned herein will be automatically replaced by the number "4000" (e.g. "W12345678" becomes "400012345678")

IFU Ares W10426884A I.fm Page 6 Thursday, September 1, 2011 7:04 AM

PREPARAZIONE DEL CICLO DI LAVAGGIO

1. Suddividere la biancheria per...

- **Tipo di tessuto / simbolo riportato sull'etichetta**
  Cotone, tessuti misti, sintetici, lana, capi che richiedono un lavaggio a mano.
  Il ciclo di lavaggio lana di questo apparecchio è stato testato e approvato da The Woolmark Company per il lavaggio di capi che riportano esplicitamente nell'etichetta le indicazioni di "lavare in lavatrice" o "lavare a mano", purché tali capi siano lavati secondo le istruzioni indicate nelle etichette e quelle pubblicate dal produttore di questa lavatrice.
- **Colore**
  Separare i capi colorati da quelli bianchi. Lavare separatamente i capi colorati nuovi.
- **Carico**
  Lavare capi di dimensioni diverse per aumentare l'efficacia del lavaggio e distribuire meglio il carico all'interno del cestello.
- **Delicati**
  Lavare i capi di piccole dimensioni (ad es. calze di nylon, cinture ecc.) e gli indumenti con ganci (es. reggiseni) in un sacchetto apposito o in una federa con cerniera. Togliere gli anelli dalle tende oppure chiudere le tende con gli anelli in un sacchetto di stoffa.

2. Vuotare le tasche

Monete, spille di sicurezza ecc. possono danneggiare la biancheria, il cestello e la vasca dell'apparecchio.

3. Chiusure

Chiudere le cerniere, i ganci o i bottoni; legare insieme le cinture o i nastri sciolti.

- **Trattamento delle macchie**
- Le macchie di latte, uova, sangue ecc. sono solitamente eliminate durante la fase automatica di trattamento enzimatico del programma di lavaggio.
- Per le macchie di vino rosso, caffè, tè, erba, frutta ecc., aggiungere uno smacchiatore nella vaschetta del lavaggio principale.
- Se necessario, pretrattare le parti molto sporche con uno smacchiatore.

Tintura

- Usare solo tinture indicate per lavatrici.
- Seguire le istruzioni del fabbricante.
- Le parti in plastica e gomma della lavatrice possono macchiarsi con le tinture.

Caricamento della biancheria

1. Aprire l'oblò.
2. Caricare la biancheria nel cestello senza comprimerla. Rispettare i carichi indicati nella guida rapida di consultazione.
   Note: un carico eccessivo riduce l'efficacia del lavaggio e favorisce lo sgualcimento della biancheria.
3. Chiudere l'oblò.

DETERSIVI E ADDITIVI

Utilizzare sempre detersivi ad elevata efficienza e bassa produzione di schiuma per la centrifuga.

La scelta del detersivo dipende dai seguenti fattori:

- tipo di tessuto (cotone, tessuti "easy care"/ sintetici, delicati, lana). **Nota:** utilizzare solo detersivi specifici per il lavaggio di lana
- colore
- temperatura di lavaggio
- grado e tipo di sporco

Note:

Eventuali residui bianchi sui tessuti scuri sono dovuti ai composti insolubili contenuti nei detersivi moderni senza fosfati. Se si dovesse verificare questo inconveniente, scuotere e/o spazzolare la biancheria oppure utilizzare detersivi liquidi. Usare solo detersivi e additivi destinati alle lavatrici per uso domestico. Prima di usare decalcificanti, tinture o candeggianti per il prelavaggio, verificare che siano idonei per le lavatrici per uso domestico. Alcuni componenti dei decalcificanti possono danneggiare l'apparecchio. Non usare solventi (ad es. trielina, benzina ecc.). Non lavare in lavatrice tessuti trattati con solventi o liquidi infiammabili.

Dosaggio

Seguire le istruzioni riportate sulla confezione di detersivo. Il dosaggio dipende dai seguenti fattori:

- grado e tipo di sporco
- dimensione del lavaggio
  seguire le istruzioni del produttore per un pieno carico;
  mezzo carico: 3/4 della quantità utilizzata per un pieno carico; carico ridotto (circa 1 kg); metà della quantità utilizzata per un pieno carico
- durezza dell'acqua (eventualmente, chiedere informazioni al comune di residenza). L'acqua dolce richiede una quantità minore di detersivo rispetto all'acqua dura.

Note:

Un sovradosaggio del detersivo può causare un'eccessiva formazione di schiuma, diminuendo l'efficacia del lavaggio.
Se rileva un'eccessiva presenza di schiuma, la lavatrice può escludere la centrifuga o prolungare la durata del programma e aumentare il consumo d'acqua.
Se la quantità di detersivo è insufficiente, la biancheria tende a risultare grigiastra e può avvenire una calcificazione del sistema di riscaldamento, del cestello e dei tubi.

Black process 45,0° 130,0 LPI

16-Sep-2011 03:29:02 EDT | RELEASED

In some European factories the letter "W" of the part code mentioned herein will be automatically replaced by the number "4000" (e.g. "W12345678" becomes "400012345678")

IFU Ares W10426884A I.fm Page 7 Thursday, September 1, 2011 7:04 AM

Dove introdurre il detersivo e gli additivi

Il cassetto del detersivo è diviso in tre vaschette (fig. **"A"**).

Vaschetta del prelavaggio I

- Detersivo per il prelavaggio

Vaschetta di lavaggio principale II

- Detersivo per il lavaggio principale
- Smacchiatore
- Anticalcare (durezza dell'acqua classe 4)

Vaschetta dell'ammorbidente

- Ammorbidente
- Amido liquido

Versare gli additivi senza superare il livello "MAX".

Come posizionare il separatore nella vaschetta del lavaggio principale per detersivo in polvere o liquido

Per l'utilizzo con detersivo in polvere: posizionare il separatore nella posizione più elevata. Sollevare il separatore e inclinare la parte superiore. Posizionare i ganci sull'estremità superiore delle guide posteriori e premere leggermente il separatore verso il basso per fissarlo (fig. **"B"** e **"C"**).
Lasciare uno spazio tra il separatore e la base della vaschetta per il lavaggio principale. Se il separatore è stato correttamente installato (fig. **"B"** e **"C"**).
Per l'utilizzo con detersivo liquido: posizionare il separatore nella posizione più bassa. Fissare il separatore nella vaschetta utilizzando le guide anteriori.
Posizionare il separatore in modo che tocchi il fondo della vaschetta del lavaggio principale II (fig. **"D"**).

Note:

- Conservare detersivi e additivi in un luogo asciutto e sicuro, fuori dalla portata dei bambini.
- I detersivi liquidi possono essere utilizzati per programmi con prelavaggio. Tuttavia, in questo caso si deve utilizzare un detersivo in polvere per il lavaggio principale.
- Non utilizzare detersivi liquidi quando si intende attivare la funzione "Partenza ritardata" (se presente).
- Per evitare problemi di dosaggio in caso di impiego di detersivi liquidi e in polvere altamente concentrati, utilizzare gli appositi dosatori forniti con il prodotto e caricare il detersivo direttamente nel cestello.
- Prima di utilizzare decalcificanti, candeggine o tinture, assicurarsi che siano idonei per la lavatrice. I decalcificanti possono contenere componenti che possono danneggiare i componenti della lavatrice.
- Non utilizzare solventi nella lavatrice (es. trielina, benzina).
- Se si utilizza amido in polvere, procedere come segue:

1. lavare la biancheria utilizzando il programma di lavaggio desiderato,
2. quindi preparare la soluzione di amido seguendo le istruzioni del fabbricante del prodotto,
3. selezionare il programma "Risciacquo & Centrifuga", ridurre la velocità a 800 giri/min e avviare il programma,
4. estrarre il cassetto del detersivo finché non si vedranno circa 3 cm del comparto per il lavaggio principale II,
5. Versare la soluzione d'amido nella vaschetta mentre scorre l'acqua all'interno del cassetto del detersivo.
6. Se ci sono residui di amido nel cassetto del detersivo quando il programma ha finito, pulire la vaschetta di lavaggio principale.

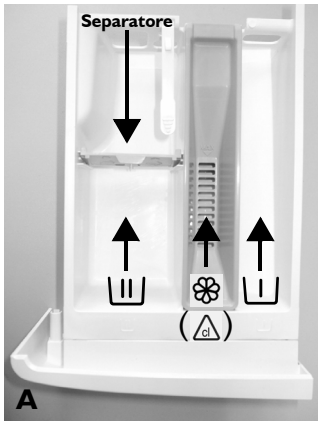

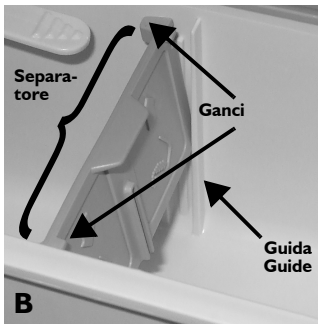

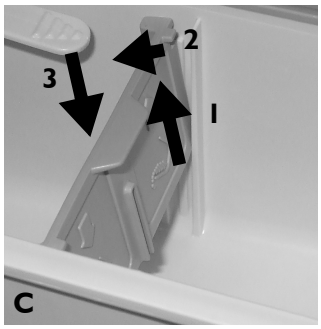

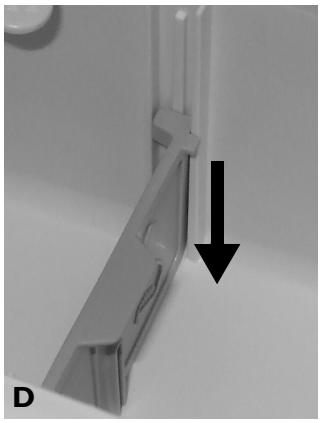

Black process 45,0° 130,0 LPI

16-Sep-2011 03:29:02 EDT | RELEASED

In some European factories the letter "W" of the part code mentioned herein will be automatically replaced by the number "4000" (e.g. "W12345678" becomes "400012345678")

IFU Ares W10426884A I.fm Page 8 Thursday, September 1, 2011 7:04 AM

PULIZIA DEL FILTRO/SCARICO DELL'ACQUA RESIDUA

Si consiglia di controllare e pulire il filtro regolarmente, almeno due o tre volte all'anno.

In particolare:

- Se l'apparecchio non scarica correttamente o non esegue correttamente i cicli di centrifuga.
- Se la pompa è bloccata da un corpo estraneo (es. bottoni, monete o spille di sicurezza).

IMPORTANTE: prima di procedere allo svuotamento, accertarsi che l'acqua si sia raffreddata.

Se la lavatrice non dispone di un tubo di emergenza, scaricare l'apparecchio come descritto alla fine di questa pagina.

1. Spegnere l'apparecchio e staccare la spina dalla presa di corrente.
2. Rimuovere lo zoccolo tenendolo stretto a entrambi i lati, premendo verso il basso e inclinandolo in avanti.
3. Collocare un contenitore al di sotto di esso.
4. Estrarre il tubo di emergenza.
5. Tenere l'estremità del tubo di emergenza nel contenitore.
6. Rimuovere il fermo.
7. Aspettare che tutta l'acqua sia defluita nella bacinella.
8. Rimontare il fermo all'estremità del tubo.
9. Riposizionare il tubo nella posizione originale.
10. Aprire il filtro senza estrarlo completamente. Ruotare lentamente il filtro in senso antiorario fino a quando l'acqua non inizia a scaricare.
11. Aspettare che tutta l'acqua sia defluita nella bacinella.
12. Svitare completamente il filtro ed estrarlo.
13. Pulire il filtro e la relativa camera.
14. Controllare che la girante della pompa nell'alloggiamento del filtro non sia ostruita.
15. Reintrodurre il filtro e avvitare in senso orario fino a battuta.
16. Versare circa 1 l di acqua nel cassetto detersivo per riattivare il "Sistema Eco". Assicurarsi che il filtro sia nella corretta posizione e ben avvitato.
17. Riposizionare lo zoccolo.
18. Ricollegare la lavatrice alla corrente elettrica.

A questo punto, la lavatrice è nuovamente pronta per l'uso. Se la lavatrice non dispone di un tubo di emergenza:
- seguire la procedura sopra descritta omettendo i punti da 4 a 9.

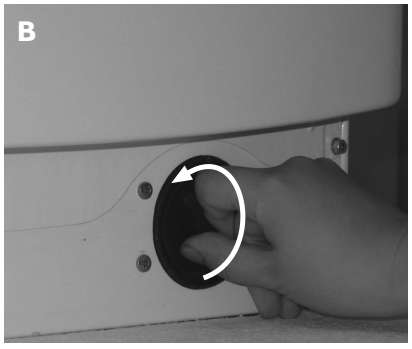

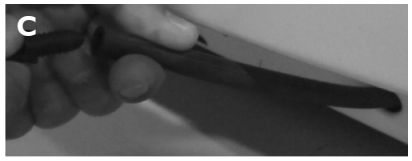

Black process 45,0° 130,0 LPI

16-Sep-2011 03:29:02 EDT | RELEASED

In some European factories the letter "W" of the part code mentioned herein will be automatically replaced by the number "4000" (e.g. "W12345678" becomes "400012345678")

IFU Ares W10426884A I.fm Page 9 Thursday, September 1, 2011 7:04 AM

MANUTENZIONE E PULIZIA

Mobile e pannello comandi
- Lavare con un panno morbido e umido.
- È possibile utilizzare un po' di detergente neutro (non abrasivo).
- Asciugare con un panno morbido.

Guarnizione dell'oblò
- Pulire con un panno umido quando necessario.
- Controllare regolarmente lo stato della guarnizione.
- Se possibile, lasciare la porta frontale aperta tra gli usi per evitare la formazione di muffa.

Filtro
- Controllare e pulire il filtro regolarmente, almeno due o tre volte all'anno (vedere "Rimozione del filtro").

Non utilizzare liquidi infiammabili per pulire l'apparecchio.

Cassetto del detersivo
1. Premere la leva del compartimento di lavaggio principale verso il basso e rimuovere il cassetto (fig. **"A"**).
2. Togliere la griglia di copertura dalla vaschetta dell'ammorbidente. Togliere il separatore dalla vaschetta del lavaggio principale sollevandolo (fig. **"B"**).
3. Risciacquare tutti i componenti con acqua corrente.
4. Riposizionare il separatore e la griglia nel cassetto del detersivo e inserire quest'ultimo nell'apposito alloggiamento.

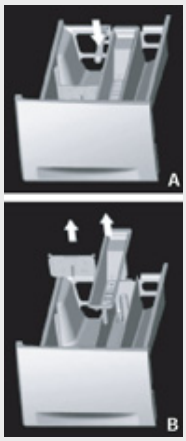

Tubo/i di alimentazione
Controllare regolarmente il tubo di alimentazione verificando che non presenti pieghe e crepe ed eventualmente sostituirlo utilizzando un tubo nuovo dello stesso tipo (reperibile presso il Servizio Assistenza o un rivenditore specializzato). Se il tubo di carico presenta un rivestimento trasparente (fig. **"C"**), controllarne periodicamente il colore del rivestimento trasparente. Se il rivestimento si tinge di rosso, è possibile che il tubo presenti delle perdite e debba essere sostituito. Contattare il Servizio Assistenza o un rivenditore autorizzato per richiedere un tubo di ricambio.

Filtro a rete per la connessione dell'acqua
Controllare e pulire regolarmente.

Per lavatrici con un tubo di alimentazione come mostrato nelle figure **"A"**, **"B"** o **"C"** (a seconda del modello):
1. Chiudere il rubinetto e svitare il tubo di carico dell'acqua.
2. Pulire il filtro a rete interno e riavvitare il tubo di carico dell'acqua sul rubinetto.
3. Svitare il tubo di carico sul lato posteriore della lavatrice.
4. Staccare il filtro a rete dall'attacco della lavatrice usando una pinza universale e pulirlo.
5. Reinstallare il filtro e avvitare nuovamente il tubo di carico.
6. Aprire il rubinetto dell'acqua e verificare la perfetta tenuta degli attacchi.

Black process 45,0° 130,0 LPI

16-Sep-2011 03:29:02 EDT | RELEASED

In some European factories the letter "W" of the part code mentioned herein will be automatically replaced by the number "4000" (e.g. "W12345678" becomes "400012345678")

IFU Ares W10426884A I.fm Page 10 Thursday, September 1, 2011 7:04 AM

Guida ricerca guasti

A seconda del modello, la lavatrice è dotata di varie funzioni automatiche di sicurezza. Queste funzioni permettono di rilevare i guasti in tempo utile, in modo che il sistema di sicurezza possa reagire adeguatamente. **I guasti sono spesso di lieve entità e possono essere risolti in pochi minuti.**

Problema	Cause, soluzioni, suggerimenti
La lavatrice non si avvia e non è accesa nessuna spia	Verificare che: • le spine siano inserite nella presa di corrente. • la presa di corrente a muro funzioni correttamente (per effettuare la prova, utilizzare una lampada da tavolo o un oggetto simile).
La lavatrice non si avvia, e la spia "Avvio/Pausa" lampeggia	• La porta non è stata chiusa correttamente (vedere anche "Sicurezza bambini"). • È stato premuto il tasto **"Avvio/Pausa"**. • Si è accesa la spia "Ingresso acqua". Aprire il rubinetto dell'acqua e premere il tasto **"Avvio/Pausa"**.
La lavatrice si ferma durante il programma (varia a seconda del modello)	• Si accende la spia **"Antipiega"**: premere il tasto **"Avvio/Pausa"** per avviare il programma "Centrifuga". • È stato selezionato un altro programma e la spia **"Avvio/Pausa"** lampeggia. Riselezionare il programma desiderato e premere il tasto **"Avvio (Pausa)"**. • La porta è stata aperta e la spia **"Avvio/Pausa"** lampeggia. Chiudere la porta e premere nuovamente il tasto **"Avvio (Pausa)"**. • Controllare se c'è molta schiuma all'interno; in questo caso, la lavatrice inizierà il processo di eliminazione della schiuma. La lavatrice si avvierà automaticamente dopo un breve periodo. • Il sistema di sicurezza della lavatrice è stato attivato (vedere "Tabella guasti").
Residui di detersivo e additivo nel cassetto detersivo al termine del lavaggio	• La griglia di copertura della vaschetta dell'ammorbidente e il separatore della vaschetta di lavaggio principale sono correttamente installate nel compartimento del detersivo e tutte le parti sono pulite (vedere "Manutenzione e pulizia"). • Entra acqua a sufficienza. i filtri a rete dell'allacciamento idrico potrebbero essere intasati (vedere "Manutenzione e pulizia"). • La posizione del separatore nella vaschetta di lavaggio principale è adatta all'uso di detersivo in polvere o liquido (vedere "Detersivi e additivi").
La lavatrice vibra durante la centrifuga	• La lavatrice è livellata e poggia saldamente sui quattro piedi. • Sono state rimossi i bulloni di sicurezza per il trasporto. Prima della messa in funzione della lavatrice, è assolutamente necessario togliere i bulloni di sicurezza utilizzati per il trasporto.
La centrifuga finale non produce risultati soddisfacenti	La lavatrice è dotata di un sistema di identificazione e correzione degli squilibri del carico. Se si caricano capi di biancheria pesanti (ad esempio accappatoi), questo sistema può ridurre automaticamente la velocità di centrifuga o persino interromperla, nel caso di grande instabilità anche dopo diversi avvii della centrifuga), per salvaguardare l'apparecchio. • Se al termine del ciclo la biancheria è ancora bagnata, aggiungere eventualmente altri capi più piccoli e ripetere il ciclo di centrifuga. • La presenza di schiuma eccessiva può impedire che venga eseguita la centrifuga. Utilizzare la quantità corretta di detersivo. • Verificare che la velocità del selettore della centrifuga non sia impostata su 0.
Se la lavatrice ha un ritardo: il tempo del programma inizialmente visualizzato è superiore/ inferiore	Si tratta di una normale capacità di adattamento della lavatrice a fattori che possono influire sulla durata del ciclo di lavaggio, per esempio: • formazione eccessiva di schiuma • sbilanciamento del carico provocato da capi di biancheria molto pesanti • tempo di riscaldamento prolungato a causa di una ridotta temperatura dell'acqua in ingresso. A causa di questi fattori, il tempo restante del programma viene ricalcolato ed eventualmente aggiornato. Inoltre, durante la fase di riempimento, la lavatrice stabilisce il carico e, se necessario, regola di conseguenza il tempo iniziale del programma visualizzato. Durante questi aggiornamenti, l'icona corrispondente compare sul display del tempo.

Black process 45,0° 130,0 LPI

16-Sep-2011 03:29:02 EDT | RELEASED

In some European factories the letter "W" of the part code mentioned herein will be automatically replaced by the number "4000" (e.g. "W12345678" becomes "400012345678")

IFU Ares W10426884A I.fm Page 11 Thursday, September 1, 2011 7:04 AM

La luce rossa è accesa o indicazione sul display (se disponibile sul modello)	Descrizione, cause, soluzioni
Ingresso acqua chiuso o 	L'acqua in ingresso nella lavatrice è insufficiente. La spia **"Avvio (Pausa)"** lampeggia. Verificare che: • L'ingresso dell'acqua sia aperto e la pressione dell'acqua sia sufficiente. • Il tubo di carico dell'acqua non sia piegato. • i filtri a rete dell'allacciamento idrico non siano intasati (vedere "Manutenzione e pulizia"). • L'acqua nel tubo di carico non sia gelata. Una volta risolto il problema, riavviare il programma premendo di nuovo il tasto **"Avvio/Pausa"**. Se il problema persiste, contattare il Servizio Assistenza (vedere "Servizio Assistenza").
Pulizia della pompa o 	L'acqua di scarico non viene espulsa. La lavatrice si blocca nella fase appropriata del programma. Scollegare la lavatrice. Verificare che: • Il tubo di scarico non sia piegato. • La pompa o il filtro è bloccato (vedere "Rimozione del filtro"). **IMPORTANTE: prima di procedere allo svuotamento, accertarsi che l'acqua si sia raffreddata.** • Il tubo di scarico non sia gelato. Ricollegare la lavatrice alla corrente elettrica. Prima di selezionare un programma, selezionare il tasto "Reset" per almeno 3 secondi, quindi selezionare un altro programma. Se il problema persiste, contattare il Servizio Assistenza (vedere "Servizio Assistenza").
Da "F02" a "F35" o "FA" o "Fod"	La lavatrice si blocca durante il programma. Per il modello dotato di display del tempo residuo, appare sul display un codice di errore "F02" e "F35", "FA" o "Fod". Per il modello senza display, l'indicatore delle fasi del programma mostrerà il codice di errore accanto alla spia LED. • Se si accende la spia di assistenza e appare un codice di errore tra "F02" e "F35": premere il tasto "Reset" per almeno 3 secondi, quindi selezionare e iniziare nuovamente il programma desiderato. Se il problema persiste, scollegare la lavatrice dall'alimentazione elettrica e contattare il Servizio Assistenza (vedere "Servizio Assistenza"). • Se appare un codice di errore "FA" sul display: Spegnere la lavatrice, estrarre la spina dalla presa di rete e chiudere il rubinetto dell'acqua. Inclinare in avanti la lavatrice per scaricare l'acqua accumulatasi sul fondo, quindi: 1. collegare la lavatrice all'alimentazione elettrica; 2. aprire il rubinetto dell'acqua (se l'acqua affluisce immediatamente all'interno della lavatrice senza che questa sia in funzione, significa che è presente un guasto; chiudere il rubinetto e contattare il Servizio Assistenza). 3. Selezionare e avviare nuovamente il programma desiderato. Se il problema persiste, scollegare la lavatrice dall'alimentazione elettrica e contattare il Servizio Assistenza (vedere "Servizio Assistenza"). • Se appare un codice di errore "Fod" sul display: un eccesso di schiuma ha determinato l'interruzione del programma di lavaggio; evitare di utilizzare quantità di detersivo in eccesso. 1. Selezionare e avviare il programma "Risciacquo + Centrifuga". 2. A questo punto, selezionare e riavviare il programma desiderato, diminuendo la quantità di detersivo. Se il problema persiste, scollegare la lavatrice dall'alimentazione elettrica e contattare il Servizio Assistenza.

Black process 45,0° 130,0 LPI

16-Sep-2011 03:29:02 EDT | RELEASED

In some European factories the letter "W" of the part code mentioned herein will be automatically replaced by the number "4000" (e.g. "W12345678" becomes "400012345678")

IFU Ares W10426884A I.fm Page 12 Thursday, September 1, 2011 7:04 AM

SERVIZIO ASSISTENZA

Prima di contattare il Servizio Assistenza:

1. Provare a risolvere da soli il problema (vedere “Guida ricerca guasti”).
2. Riavviare il programma per accertarsi che il problema sia stato risolto.
3. Se il problema persiste, contattare il Servizio Assistenza.

Comunicare:

- il tipo di anomalia.
- Il modello della lavatrice.
- Il codice di assistenza (il numero indicato dopo la parola SERVICE).

SERVICE 0000 000 00000

La targhetta del Servizio Assistenza si trova all’interno dell’oblò.

- Il proprio indirizzo completo.
- il proprio numero telefonico con prefisso.
  I numeri di telefono e gli indirizzi del Servizio Assistenza sono riportati sulla garanzia.
  In alternativa, rivolgersi al proprio rivenditore di fiducia.

TRASPORTO

Durante il trasporto, non sollevare mai la lavatrice tenendola per il piano di lavoro.

1. Disinserire l’apparecchio dalla rete elettrica.
2. Chiudere il rubinetto dell’acqua.
3. Scollegare i tubi di carico e scarico dell’acqua.
4. Eliminare tutta l’acqua dai tubi e dall’apparecchio (vedere “Rimozione del filtro”, “Scarico dell’acqua residua”).
5. Montare i bulloni di sicurezza usati per il trasporto (precauzione obbligatoria).
6. Il peso della lavatrice è di 75 kg, quindi per muoverla sono necessarie due persone.

Black process 45,0° 130,0 LPI

16-Sep-2011 03:29:02 EDT | RELEASED

In some European factories the letter "W" of the part code mentioned herein will be automatically replaced by the number "4000" (e.g. "W12345678" becomes "400012345678")